SHARP

掃 除 機

形名


EC-AP2

取扱説明書



プラズマクラスターイオンは シャープ株式会社の商標です。



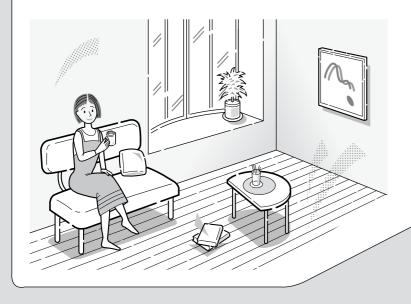

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。 この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

特長


吸じん力が持続し、排気もクリーン、お手入れ簡単サイクロン吸じん

ごみと空気を遠心分離

- ●紙パックがないので、ごみが溜まっても、 使い始めの吸じん力が持続します。
- ●ダストカップをはずして簡単にごみ捨て できます。

2 旋回気流(サイクロン)でごみと空気を遠心分離。


3 きれいな空気のみ を本体へ吸い込む。

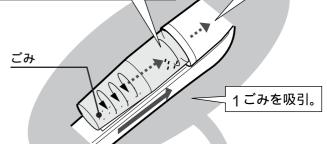

3つのイオン技術で、 空気·床·ごみ捨てもきれいに

- プラズマクラスターイオンでお部屋の空気まで きれいに 除菌イオン
 - ◆ お部屋を移動しながらプラズマクラスターイオン(プラスとマイナスイオンの集合体)を放出し、空気中に浮遊する「カビ菌」を不活化します。*1
- 2 マイナスイオンの力で床面をきれいに パワーヘッド(吸込口)
 - 吸込口内蔵のモーターで、イオンブラシと ループから拭きブラシを採用した回転ブラシ (パワーブラシ)を駆動させ、吸うだけでは取 りにくいごみやほこりもしっかり吸じんし ます。
 - 回転による摩擦でマイナスイオンを発生させるイオンブラシと、毛先がループ状になったループから拭きブラシで、フローリングのから拭き効果を高めます。
- $\mathbf{3}$ $Ag^+(\mathbf{a})$ イオン加工した帯電防止ダストカップで、 ごみ処理もきれいに
 - Ag⁺(銀)イオンが、ダストカップ内の雑菌の 繁殖を抑え、清潔さをキープします。 * 2
 - カップ内で発生する静電気の帯電を防いで、 静電気によるほこりの付着を抑えます。



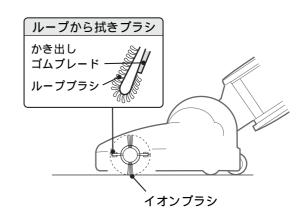

*1 除菌イオンの効果

試験機関	(財)石川県予防医学協会
測定方法	室温25 ・湿度42%・3畳相当の 空間で、掃除機の排気口から1m後方、 床面から1.1mでの気中浮遊カビ菌数 を測定。
除菌方法	除菌イオンを空気中に放出。

*2 Ag⁺(銀)イオンの効果

部品名	ダストカップ(ABS樹脂)
試験機関	(財)日本紡績検査協会
試験方法	フィルム密着法
除菌方法	樹脂に練り込み
有効成分	無機系抗菌剤(銀イオン)

サッと簡単スタンド収納「ラクラクマジックスタンド」

● 2本の可動脚により本体を立てるだけで楽にスタンド収納ができます。


走行中は本体の 動きに合わせて 脚を収めます。

可動脚 -



お掃除中に横転しない「エッグスタイル」

● 本体は前後に180度反転して使える ので、お掃除中に方向が変わっても、 横転することがありません。



HEPAクリーンフィルター 集中排気機構

● 排気はすべて、0.3マイクロメートル 以上の微細塵をしっかりとらえる、 HEPAクリーンフィルターを通って 排出されます。

耳に聞こえる音が強モードの 約半分 「優しさモード」

●「優しさモード」ボタンを押すと、「強」 モードより約10dB音が小さくなり ます。

耳で感じる音の大きさの比較 (音の感覚量 SONE 値の比較)。10dB下がれば、SONE 値は約1/2となります。

タテ・ヨコ走行自在の "奥の手" 機能

- ●手首をひねるだけで、吸込口がタテ 向きに。
- ●自在車輪で前後左右に走行自在。



も	<	じ/	安全上のご注意 必ずお読みくた	はご使用前に ざい。 <u>¼~5ページ</u>
		,		

ページ

● 特 長 2~3 ● 安全上のご注意 4~5
● お 願 い 5
● 各部のなまえ / 付属品 6 ~ 7
● ご使用前の準備 8

 基本的な操作のしかた 9 ● 手元スイッチの使いかた 9 ● プラズマクラスターイオン運転の入/切について 9 ● "奥の手"機能の使いかた 9
● 場所に合わせたお掃除のしかた 10~12 ● じゅうたん
● 収納のしかた

● クリーニングサインについて …… 15

● お手入れ ······· 16~19
● 別売品19
● 仕 様20
● 保証とアフターサービス 20
● お客様ご相談窓口のご案内 21
● 故障かな? 22~23
● 保証書 ········ 裏表紙

学にのこ



この取扱説明書および商品には、安全 にお使いいただくためにいろいろな表 示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いを することによって生じる内容を、次の ように区分しています。

内容をよく理解してから本文をお読み になり、記載事項をお守りください。

⚠ 警告

人が死亡または重傷を負うおそれ がある内容を示しています。

<u>小</u>注意

人がけがをしたり財産に損害を受 けるおそれがある内容を示してい ます。

図記号の意味



してはいけないことを表してい ます。





分解や修理改造の禁止を表して います。



ぬれた手で触れてはいけないこ とを表しています。



ぬらしてはいけないことを表し ています。



触れてはいけないことを表して います。



火気を近付けてはいけないこと を表しています。



しなければならないことを表し ています。



必ず差込プラグをコンセントか ਡ ら抜くことを表しています。

●「安全上のご注意」は使う前に必ず読 み、いつでも見られる所に保存して おいてください。



灯油・ガソリン・可燃性ガス・ タバコの吸殻・線香などを 吸わせない。

トナーなども吸わせないでくだ さい。火災の原因になります。



傷んだ電源コードや差込プラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源コードを傷付けたり、無理に引っ張ったり、 曲げたり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込 むなどしない。

電源コードが傷み、火災・感電の原因になります。

電源コードを回転ブラシの回転部分に巻き込ませ

電源コードの損傷により感電することがあります。



絶対に分解したり修理改造をしない。 火災・感電・けがの原因にな ります。修理はお買いあげ

の販売店またはお客様ご相 談窓口にご相談ください。





濡れた手で差込プラグの抜き差しはしない。 感電やけがのおそれがあります。

ぬれ手禁止



水洗いや、風呂場などの湿気の多い所での使用、 水の吸込みは、絶対にしない。

感電やショート・発火の原因になります。

水ぬれ禁止(ダストカップ・内筒・回転ブラシ・フィルターは、 水洗いできます。)



回転ブラシや、セーフティストップ 機構(ローラースイッチ)には触れない。 手などにけがをすることがあり ます。とくにお子様にはご注意 ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用はしない。 他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常 発熱して発火の原因になります。



必ず実施

差込プラグのほこりなどは定期的にとる。 差込プラグにほこりなどが溜まると、湿気などで 絶縁不良となり、火災の原因になります。差込プ ラグを抜き乾いた布で拭いてください。

差込プラグは根元まで確実に差し込む。 差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になり ます。



お手入れ・点検の際は、必ず差込プラグを抜く。 感電やけがのおそれがあります。


プラグを抜く

排気口をふさがない。 火災の原因に なります。

引火性のもの(ガソリン・ベンジン・ シンナー)の近くで 使用しない。 爆発や火災の 原因になり ます。



吸込口をふさいで長時間運転しない。 過熱による本体の変形・発火の原因 になります。



ホース差込口・ホース・樹脂製ズー ムパイプの接点、排気口に金属類・ ピンなどを入 れない。 感電や故障の 原因になりま す。



火気に近付けない。

本体の変形によるショート・発火の 原因になります。

火気禁止

差込プラグを抜くときは、必ず差込 プラグを持って抜く。 感電やショートし 発火することが あります。



差込プラグ

必ず実施

電源コードを巻き取るときは、差込 プラグを持つ。 差込プラグが当 たってけがをす ることがありま す。



使用時以外は、差込プラグをコンセ ントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・ プラグを抜く 漏電・火災の原因になります。

お願い

- 水や液体・湿ったごみ・ピン・針・ひも・シンナー・ 油・ベンジンや殺虫剤などは吸わせない。 故障の原因になります。
- ガラス・カミソリなどの鋭利なものや、大量の 砂などは吸わせない。 ダストカップや内筒のメッシュに傷が付きます。
- 電源コードを引き出すときは、コード根元の 赤マーク以上、無理に引っ張らない。 差込プラグの根元が繰り返し折れ曲がると、 断線の原因になります。
- ▶ 石こう・セメント・チョークなどの、非常に細 かい粉を吸わせると内筒のメッシュが目詰ま りして、サイクロンの吸じん力が低下します。 その場合は、内筒をはずして水洗いしてくだ さい。
- ◆ 大きなごみや一度に大量のごみを吸わせない。 吸込口・ホース・樹脂製ズームパイプ・サイ クロン部でごみ詰まりの原因になります。
- 取扱いはやさしく。 ホースを急激に引っ張ったり、踏んだり、また 重い物を載せないでください。
- ▶ 排気口に指・ヘアピン・ つまようじ コイン などを入れない。




- クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム 音)がお知らせしたら手元スイッチを切り、 ダストカップのごみを捨ててください。 また内筒のメッシュを月2回、本体のフィル ターを、月1回お手入れしてください。
- ダストカップ・内筒とクリーニングリング・ 回転ブラシの水洗い後は、乾いた布で水滴を 拭き取ってください。
- フィルターの水洗い後は、陰干しして十分に 乾燥してからお使いください。
- この掃除機は家庭用です。 業務用としての使用はできません。
- お掃除以外に使用したり、吸込口を密閉して 使用しないでください。 故障の原因になります。
- ▶土間などを掃除すると、吸込口が傷付きます ので、おやめください。
- 樹脂製ズームパイプを、伸ばしたまま立てて 収納するときは、ひも掛け穴にひもを通し、 市販の「吊り金具」などに掛けて固定してくだ さい。

倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。

各部のなまえ

□ 内の数字は主な説明のあるページを示します。

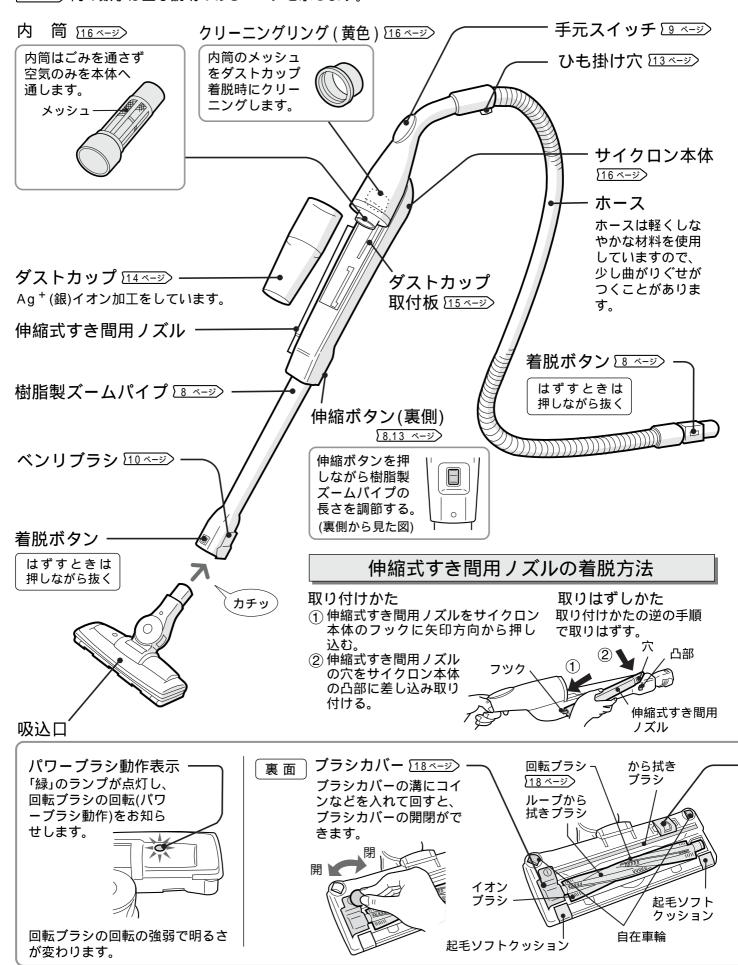

付属品

コード巻取りボタン

コードを巻き取るときは、 ボタンを押してください。 完全に巻き取れないとき は、少し引き出してもう 一度ボタンを押してくだ さい。







■ コードを引き出すときは、コード根元の 赤マーク以上引っ張らないでください。 断線の原因になります。



●運転中モーターの排気熱により、本体 やコードが熱くなりますが、異常では ありません。

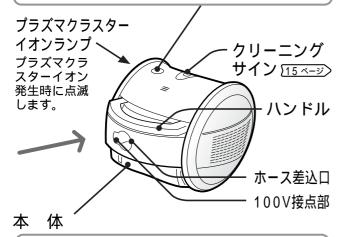

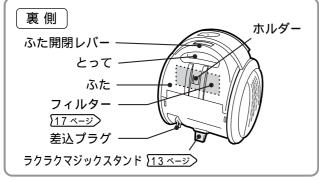


ー セーフティストップ機構(ローラースイッチ) 安全のため吸込口を床面から浮かすと、回転ブラシ が自動的に止まります。



● 床面から浮かしたままセーフティストップ 機構に手を触れないでください。 回転ブラシが動きだし危険です。



- セーフティストップ機構よりカラカラと音が出ることがありますが、異常ではありません。
- 吸込口をひっくり返して、セーフティストップ機構を押しても、回転ブラシは動作しません。

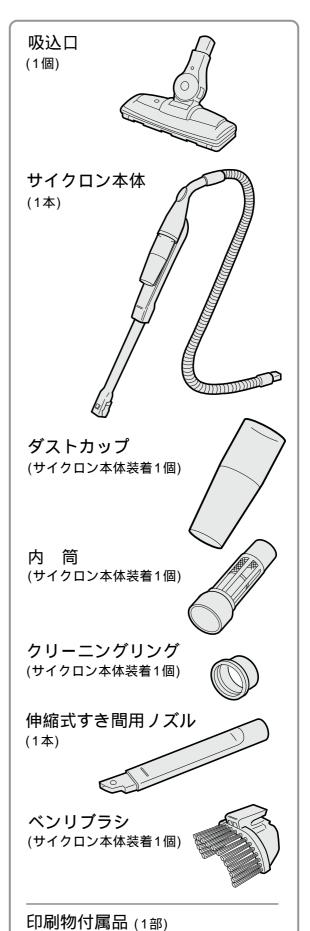


取扱説明書(保証書付)

ご使用前の準備

ご使用前にダストカップ内の印刷物「ダストカップの取り付けかた」は、取り出してください。 ダストカップの取りはずしかたは (14ページ) をご覧ください。

1 サイクロン本体のホースを本体に取り付ける。

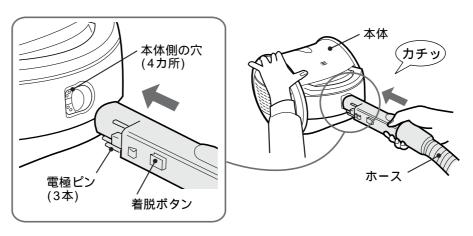



- ホース側の電極ピンは3本です。
- 本体側の穴は4カ所です。
- 2 サイクロン本体裏側の伸縮ボタンを押し、 樹脂製ズームパイプの長さを調節する。 樹脂製ズームパイプ (裏側)
- 3 吸込口を樹脂製ズームパイプに 取り付ける。 樹脂製ズームパイプ
- 4 差込プラグをコンセントに差し込む。



- ▶ ホースを本体に取り付けるときは、ホースの向きをホース差込口に合わせ、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
- ホース・吸込口をはずすときは、着脱ボタンを押したまま引き抜いてください。

•[]

基本的な操作のしかた

手元スイッチの使いかた

ふだんのお掃除)

強/弱 を押す。

強弱は、お掃除の場所に合わせて選んでください。(10ページ)

運転を止めるときは(切)を押す。

「パワーブラシ」ボタン・

運転停止/プラズマクラスターイオン

発生切り換え・

お掃除モード

(夜など音が気になるとき

優しさモードをお使いください。

吸込口の回転ブラシの回転が気になる場合は、「パワーブラシ」ボタンを押して 回転ブラシを止めてください。



●「パワーブラシ」ボタンを先に押しても運転しません。

● 強/弱 優しさモード 運転によって回転ブラシの動作は異なります。(210 ページ) 「パワーブラシ」ボタンを押すごとに回転ブラシの動作は「切」 弱 強 切の順で切り換わり ます。

回転ブラシを 切 でお掃除中にお掃除モードを押すと、再び回転ブラシが動作します。

● 回転ブラシを 切 にしてお掃除をしながら「パワーブラシ」ボタンを押すと、ダストカップにごみが一度 に溜まり、ダストカップの「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸わなくなることがあります。 そのときにはごみを捨ててください。(14ページ)

プラズマクラスターイオン運転の入/切について

掃除機の運転をおこなうと、プラズマクラスターイオンが発生しプラズマクラスターイオンランプが点滅します。掃除機の運転を止めるとプラズマクラスターイオンの発生が止まり、プラズマクラスターイオンラン プが消灯します。

掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンの発生を止めたいとき。

● 掃除機の運転を止めた後、切を2秒以上押し続けると、ピッと1回ブザーが鳴り、その後の掃除機の運 転ではプラズマクラスターイオンは発生しません。また、プラズマクラスターイオンランプも消灯します。


再び掃除機の運転中にプラズマクラスターイオンの発生をさせたいとき。

● 掃除機の運転を止めた後、切りを2秒以上押し続けると、ピッピッと2回ブザーが鳴り、その後の掃除機 の運転ではプラズマクラスターイオンが発生し、プラズマクラスターイオンランプも点滅します。



● プラズマクラスターイオンの発生を止めた場合でも、差込プラグをコンセントから抜くと、設定は解除 されます。

"奥の手"機能の使いかた

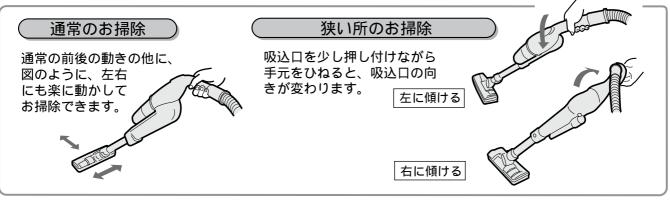

場所に合わせたお掃除のしかた

差込プラグをコンセントに差し込み、お掃除モードを選び、手元スイッチを押します。

ゆうた


床

た

た み

を1回押す。

本体と回転ブラシが 強で動作します。



●ループから拭きブラシで、じゅうたんの 奥まった所にある砂ごみをかき出し、吸 い取ります。




を押す。

本体と回転ブラシの運転が止まります。



● 夜などの音が気になる場合 は優しさモードをお使い ください。

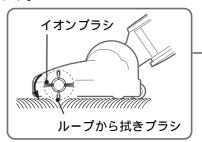

を2回押す。


本体が「弱」、回転ブラシも「弱」で 動作します。



を押す。

本体と回転ブラシの運転が止まります。

- イオンブラシで、ごみ・糸く ずや床の目地などに入ったほ こりを吸い取ります。
- ループから拭きブラシで、 ローリングのから拭き効果を 高めます。

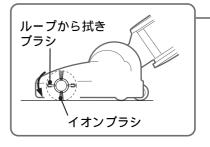



● 夜などの音が気になる場合 は 優しさモード をお使い ください。



まず樹脂製ズームパイプの先に、伸縮式すき間用ノズルを取り付ける。 または、ベンリブラシをセットする。




本体が 優しさモード で 動作します。



を押す。

本体の運転が止まります。


ベンリブラシ 使いかた サイクロン本体をしっか り持ち、カチッと音がす るまで、ベンリブラシを 回転させてください。

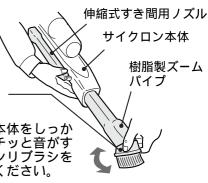

カー




- ベンリブラシを強く引っ張ら ないでください。はずれる場 合があります。はずれたとき は、ベンリブラシの凹部を、 樹脂製ズームパイプの凸部に 合わせ、はめ込んでください。 (両側2カ所)
- 取り付けの際は指を挟まない よう、ご注意ください。



樹脂製ズーム パイプの凸部

ベンリブラシの 凹部

- ① 掃除機の吸込口は床面に強く押し付けないで、ゆっくりと軽く前後に動かします。
- ②掃除機の吸込力と、吸込口の回転ブラシによるかき出し力が効果的にはたらき、楽な姿勢でお掃除ができます。

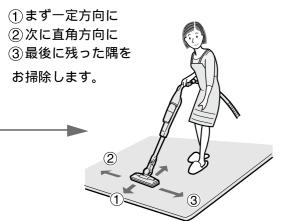



- はじめてお使いのときは、回転ブラシのかき出しでダスト カップにじゅうたんの遊び毛などのごみが多く吸い込まれ ますので、早めにごみを捨ててください。徐々にごみが少 なくなります。
- 吸込口を同じ場所で長く使ったり、じゅうたんや床・たた みに強く押し付けると、じゅうたんや床・たたみを傷める ことがあります。
- 掃除機の運転中、テレビの画面にノイズが発生することが あります。

(テレビ本体に影響をおよぼすことはありません。)




床・たたみでは回転ブラシを「強」でお掃除しないでください。 回転ブラシの強い回転で、傷付きの原因となることがあり ます。

床・たたみでは回転ブラシを閉ってお使いください。


新築などのワックスがけされた床は吸込口の移動により、 光沢の差がでることがあります。 光沢の差がでたときは、水を含ませた布で拭き取った後、 ワックス拭きをし、乾燥させてください。

● 吸込口を床に強く押し付けたり自在車輪・起毛ソフトクッ ションが摩耗していると、床面を傷めることがあります。 自在車輪・起毛ソフトクッションが摩耗しているときは、 お買いあげの販売店にご相談ください。



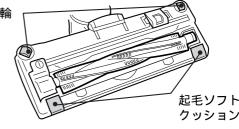

こんな所にお使いください

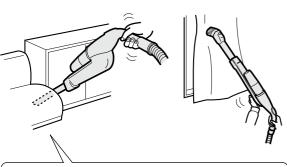

- 伸縮式すき間用ノズルの使いかた
- 解除ボタン
- ●伸ばすときは「カチッ」 と音がするまで伸ばし ます。
 - 縮めるときは解除ボタ ンを押しながら縮めま す。



- サイクロン本体のみでお掃除しないで ください。故障の原因になることがあ りますので、伸縮式すき間用ノズルや ベンリブラシをお使いください。
- 伸縮式すき間用ノズルは、 優しさモード でお使い ください。
- 伸縮式すき間用ノズルをは ずすときは、回しながら抜 いてください。




- カーテンなどの高い場所をお掃除するとき、ダストカップが 逆さまになっても、ごみはダストカップに溜まります。 手元スイッチの「切」を押す場合は、吸込口を下に向けてから おこなってください。また、内筒のメッシュへごみが付着す る場合がありますので、その場合はダストカップのごみを捨 ててください。([14 ページ)
- 吸込口を付けて「優しさモード」を押すと、本体は 優しさモード、回転ブラシは弱で動作します。

・・・場所に合わせたお掃除のしかた

お掃除のポイント


広い所

前後のお掃除だけでなく、吸込口を左右に動かしてお掃除すると便利です。

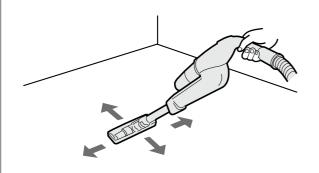


テーブルの下

吸込口をたて向きにしてお掃除すると、椅子を 動かす手間が省け、便利です。

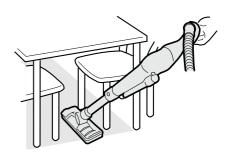


家具と家具のすき間

吸込口をたて向きにして、①・② の両方向ですき間をお掃除すると、ごみがよく取れます。

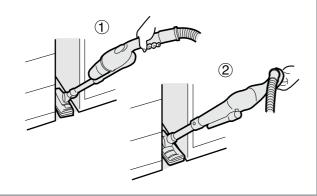

お部屋の隅や壁ぎわ

壁ぎわに吸込口の向きを合わせて、お掃除すると 便利です。

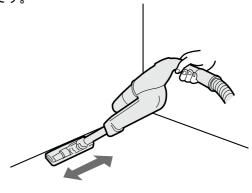

ベッドの下など

樹脂製ズームパイプを寝かせると、フラットアングル (水平な状態)で、楽にお掃除できます。



●一度に多量のごみ・ティッシュなどの大きいごみを吸わせないでください。 とくに 優しさモード で一気に多量のごみを吸わせないでください。 内筒のメッシュやクリーニングリングへのごみのからみつきや、サイクロン本体のごみ詰まりの原因になります。

収納のしかた


スタンド収納のしかた

本体を立てる。


ハンドルを持ち本体を引き上げ、まっす ぐに床面に置いてください。

ラクラクマジックスタンド(2カ所)が開

き、本体が立ちます。

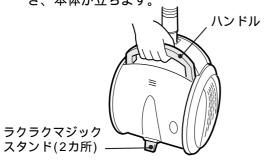


樹脂製ズームパイプを縮める。 サイクロン本体裏側の伸縮ボタンを押し、 樹脂製ズームパイプを縮めてください。

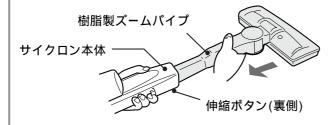

ホースを巻き 3 付ける。

> サイクロン本体を 1回転させて、ホ ースを巻き付けま

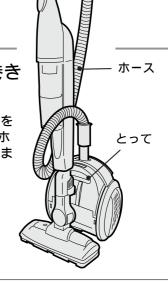

樹脂製ズームパイプのベンリブラシ のフックを、本体裏面のホルダーの 傾斜にそって差し込む。

ベンリブラシは元の位置に確実に戻しておい

てください。



ラクラクマジックスタンドについて

ラクラクマジックスタンドは通常 ラクラク 開いており、床に当たると同時に マジック 収納され、本体がスムーズに反転 スタンド 動作します。

床に当たると同時に収納


(断面図)



▶ 樹脂製ズームパイプを伸ばしたままスタンド収納するときは、ハンドルの ひも掛け穴にひもなどを通し、市販の「吊り金具」などに掛けてください。




- 「吊り金具」などに掛けるときは宙吊りにしないでください。 吊り金具が抜け、倒れてけがや床面を傷付ける原因になります。
- 本体が倒れると危険です。とくにお子様にはご注意ください。
- スタンド収納状態のままで持ち運ばないでください。 サイクロン本体がはずれる場合があります。

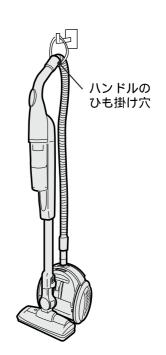

ごみの捨てかた


- 衛生面から、お掃除のつどごみを捨てることをおすすめします。
- ごみがダストカップの「ゴミ捨て」ラインまで溜まる前に、必ずダストカップのごみを捨ててください。「ゴミ捨て」ラインを越えてそのまま使用を続けると、内筒のメッシュへごみが付着する原因になります。
- 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音)でお知らせし、運転を停止します。(15ページン)
- ダストカップをはずすときに内筒のメッシュがクリーニングされます。(∑15 ページ〉) 月2回は内筒とクリーニングリングを中性洗剤で洗った後、水洗いをしてください。 (∑16 ページ〉)

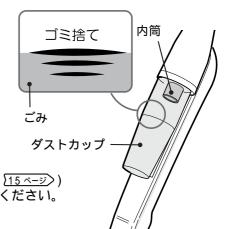

ダストカップを取りはずす

- 1 手元スイッチの 切 を押し、差込プラグを コンセントから抜く。
- 2 ダストカップを左に回し引き下げる。 サイクロン本体をまっすぐに立てます。 左手でサイクロン本体を握り、ダストカップを右手で持ち、
 - ① ダストカップの●印がサイクロン本体の解除●印の 位置にくるまで左に回し、

② まっすぐ引き下げます。

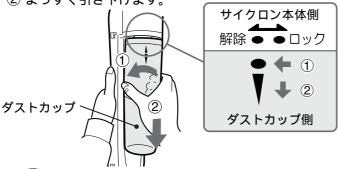



- ダストカップをいきおいよく引き下げないでく ださい。ごみが飛び散る場合がありますので、 ゆっくりおこなってください。
- **3** ダストカップを手前に ゆっくりと引き出す。



● ダストカップを引き出した 後、サイクロン本体はごみ が落ちないように床に寝か せておいてください。



4 ダストカップ内のごみ を捨てる。



● ダストカップのごみを捨てるときは、ダストカップをごみ捨て面へ近付け、さかさまにし、静かに引き上げるようにすると、ほこりの舞い立ちが防げます。




- ごみの種類により「ゴミ捨て」ラインにごみが溜まる前に吸い 込みが悪くなり、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム 音)でお知らせする場合があります。(∑15 ページ) その場合はごみを捨てて、内筒とクリーニングリングやフィ ルターのお手入れをしてください。(∑16,17 ページ)
- ごみの種類によりダストカップの操作がかたくなる場合があります。その場合はごみを捨てて内筒とクリーニングリング やダストカップのお手入れをしてください。(∑16,23 ページ〉)


ダストカップを取り付ける

1 サイクロン本体をまっすぐに立て、 ダストカップの「ゴミ捨て」マーク側 を正面に持ち、サイクロン本体の、 取付板凹部上下の2カ所に、ダストカ ップの凸部をはめ込みます。

> 上下の2カ所(► 印)とも確実にはめ 込んでください。

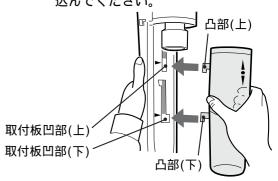

2 ダストカップの上向き ▲ 印がかくれるまで押し上げます。

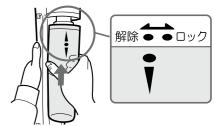

右に回して、ダストカップ ● 印を、 ロック ● 印に合わせます。



内筒のメッシュのクリーニングについて

- ① ダストカップをはずす動作とクリーニン グリングが連動して、内筒のメッシュが クリーニングされます。
- ② メッシュに付着したごみを念入りに取る 場合は、カップをしっかり持ち左に回し てからゆっくり 2~3回上下させてくだ さい。
- ③ ごみの種類によっては内筒メッシュに付 着したごみが落ちない場合がありますの で、月2回は内筒とクリーニングリング を中性洗剤で洗った後、水洗いしてくだ さい。(16ページ)




上下にゆっくり



● ダストカップをいきおいよく上下させないでくだ さい。細かいほこりが飛び散る場合がありますの で、ゆっくり動かしてください。



ダストカップ凸部(上)だけをはめ込んで上下 させると、取付板がずれて、ダストカップが 取り付かなくなります。

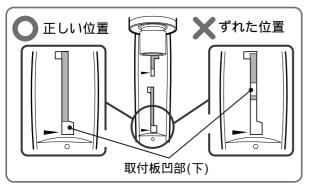

取付板がずれている場合のもどしかた 1・2のいずれかをおこなってください。


もどしかた 1

- ① ダストカップ凸部(上) を、取付板凹部(下)に 引っ掛ける。
- ② 取付板を、いちばん下 の位置まで移動させる。



もどしかた 2

- ① 内筒をつまんで矢印 ①方向に回します。
- ② 内筒を矢印②方向に 引くとダストカップ 取付板が正しい取付 位置にもどります。
- ③ ダストカップ取付板が正しい位 置にもどらない場合はクリーニ ングリングを矢印②方向に引い てください。





ダストカップ 取付板凹部(下)




ごみがサイクロン本体に詰まっていると、ダス トカップが取り付きません。


この場合、お手入れ(<u>16,23ページ</u>))をご覧になり、 ごみを取り除いてください。

クリーニングサイン について

内筒のメッシュやフィルターが目詰まり した場合、クリーニングサイン(ランプ点 滅とアラーム音)でお知らせします。

モーターがパワーダウンをして、約15 秒でアラーム音と運転を停止しランプ ▽のみ点滅を続けます。



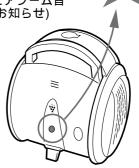

- 手元スイッチを (切) にしてダストカ ップ内のごみを捨ててください。 続けてお使いになる場合は、約2分後に 手元スイッチを押してください。 (2分以内でお使いになると再びランプ 点滅とアラーム音でお知らせすること があります。)
- 内筒と、クリーニングリング(月2回)・ フィルター(月1回)のお手入れをしてく ださい。

処置のしかた

内筒とクリーニングリングやフィルターの お手入れ([16,17 ページ)をご覧になり、お手 入れをしてください。



● 内筒とクリーニングリングやフィ ルターのお手入れをしないで、 そのまま続けて 強/弱 優しさモード を押さないでください。故障の原 因になります。



ご使用状況(室温・お掃除モードの 種類など)によっては、クリーニン グサインのお知らせがなくても、 吸い込みが弱くなることがありま

この場合、内筒やクリーニングリ ングと、フィルターのお手入れ (<u>\16.17 <-></u>)をしてください。

お手入れ

/ お手入れの際は、必ず「切」スイッチを押し、 差込プラグをコンセントから抜いてください。

ダストカップは / ダストカップがほこりで 汚れたときなど。

- 1 ダストカップを中性洗剤で洗った後、水洗いする。
- 2 まわりに付いた水を拭き取る。 柔らかい乾いた布で水滴を拭いた後、ダストカップを 取り付けます。



内筒とクリーニングリングを

サイクロン本体に取り付ける。

内筒とクリーニングリングは


ごみの種類によって内筒のメッシュが汚れる場合がありますので、月2回、内筒とクリーニングリングを中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。また、内筒に大量のごみが付着したときも水洗いしてください。

- 1 サイクロン本体から内筒とクリーニング リングを回してはずす。
 - ① サイクロン本体を逆さに傾けてごみが落ちないようにして、内筒をつまんでネジを矢印方向に回してはずします。
 - ② クリーニング リングをつま み矢印方向に 回してはずし ます。



2 内筒とクリーニングリングを中性洗剤で 洗った後、水洗いする。

> 水道水を流し込みながら クリーニングリングを上 下させ、クリーニングリ ングを内筒からはずし、 乾いた布で水滴を確実に とる。

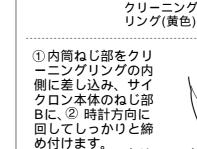


①クリーニングリン

グねじ部をサイクロ ン本体のねじ部Aに、

②時計方向に回して

しっかりと締め付け

ます。

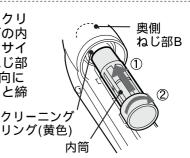

手前側

ねじ部A



クリーニングリングをねじ部 A に取り付けていないと、内筒のメッシュ部やサイクロン本体にごみが詰まりやすくなります。必ず、しっかりと締め付けてください。

サイクロン本体は/サイクロン本体にごみが詰まったときなど。

0

- 1 サイクロン本体から内筒とクリーニングリングを回して取りはずす。
- 2 詰まっているごみを取り除いてから、内筒とクリーニングリングをサイクロン本体に取り付ける。 奥のごみはピンセットなどで取り除いてください。







- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ●ダストカップの表面を傷めることになりますので、毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- ●内筒のメッシュを傷めることになりますので、毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●内筒とクリーニングリングをサイクロン本体に取り付けるときは、ねじ部のこじれがないようにしっかりと締めてください。また、内筒のメッシュを強く押さないでください。

フィルターは / 月1回、水洗いしてください。非常に細かいごみがたくさん溜まると吸込力を著しく低下させる原因になります。


1 本体を立てて、(ラクラクマジックスタンドが開いた状態にして) ふた開閉レバーを「開く」の位置まで移動させ、ふたを開き、 フィルターボックスを引いて取りはずす。




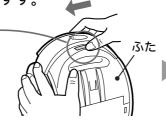

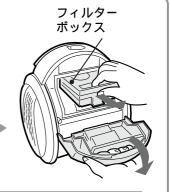

2 フィルターボックスから わくを開いてフィルター を取りはずす。



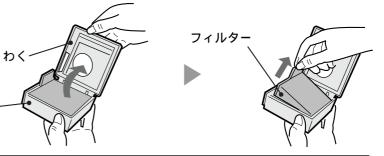

3 フィルターボックス・フィルターを水洗い(押し洗い)する。 フィルターを押して水を切り、陰干しして乾燥させてください。 油などで汚れが落ちない場合は、中性洗剤で洗った後、水洗いしてください。



- ●フィルターは二重構造になっています。それぞれのフィルターを強く引っ張ったり、ねじったりすると、ちぎれることがありますので、おやめください。
- ●フィルターの水洗い後は十分に乾燥させてください。水を含んだまま運転するとモーターの 故障の原因になります。
- ●フィルターを洗濯機で洗ったり、もみ洗いしないでください。
- ●フィルターをねじってしぼらないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 4 フィルターの凸部をフィルターボックス の満部に合うように取り付け、わくを 閉める。 フィルター



5 フィルターボックスを取り付け、ふたを 閉めた後、開閉レバーを「閉める」の位置 まで移動させる。


フィルターボックス



フィルターとフィルターボックスを取り付けていないと、ふたは閉まりません。



- フィルターは必ず所定の場所に取り付けて ください。 吸込力の低下やモーターの故障の原因にな ります。
- ふたを開けた後、そのままふたを持って移動させないでください。

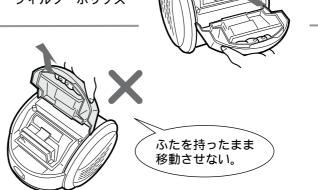


回転プラシは / 糸くず・毛髪などがからみついたときなど。

差込プラグをコンセントから抜いてから吸込口を裏返します。

ブラシカバーをはずして回転ブラシをはずす。

① ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「ひらく」 の位置まで回して、ブラシカバーをはずします。

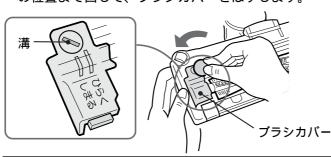

② 回転ブラシを少し持ち上げ、溝からはずしベルトをギアからはずして、 回転プラシをはずします。



2 回転ブラシや自在車輪に付いた糸くずや毛髪などを切って取り除く。 回転ブラシの汚れが目立つようなら水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に 乾燥させてください。自在車輪は水を含ませた布で拭いてください。




- 薬剤・漂白剤や温水などを使用しないでください。
- ●毛の硬いブラシで洗わないでください。
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- 回転プラシに注油しないでください。プラスチックが割れる原因になります。
- 吸込口は水洗いしないでください。故障の原因になります。

3 回転ブラシを付ける。


① ギアにベルトをかけます。

②軸受け(右)を溝に入れます。

③ 軸受け(左)を溝に入れます。

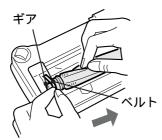



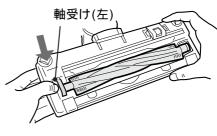




● ベルトはギア側に正しく取り付けてください。 取付方向を逆に付けると回転ブラシがはずれなくなるなど、故障の原因になります。

|ブラシカバーを閉める。

① ブラシカバーの凸部を吸込口裏面の凹部に掛けて、ブラシカバーを取り付けます。




② ブラシカバーの溝にコインなどを入れ、「しまる」の 位置まで回して、ブラシカバーを閉めます。、

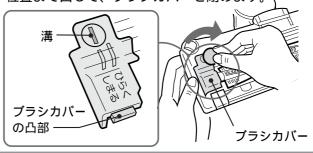



- ●ブラシカバーを必ず閉めてから吸込口をお使いください。
- ●ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。
- ●糸くずやひもなどを吸い込ませないでください。回転ブラシがロックし、故障の原因になります。

樹脂製ズームパイプは / 樹脂製ズームパイプ内にごみが付着し、 吸込口が取り付かないときに。

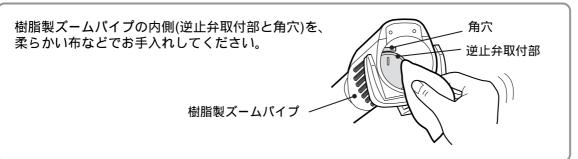

本体は/汚れが目立ってきたときに。

水または、中性洗剤を含ませた布で拭き取ります。ほこりが取れ、静電気も抑えられます。




● シンナー・ベンジン類は変質や変色しますので 使わないでください。



HEPAクリーンフィルターは、お手入れの必要 はなく、取りはずしはできません。


HEPAクリーンフィルター

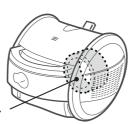

別 売 品

お買いあげの販売店、またはお近くのシャープ製品取扱店でお買い求め ください。

(希望小売価格は2004年2月現在のものです。)




フィルター


フィルターボックス内に装備 希望小売価格1,365円 (税抜価格1,300円) 流通コード 217 213 0058



● ふとんブラシ


希望小売価格1,680円 (税抜価格1,600円) 流诵コード





▶ダストカップ

希望小売価格2,205円 (税抜価格2,100円) 流通コード 217 137 0081



(税抜価格2,400円) 流通コード 217 395 0646

内筒



クリーニングリング

仕 様

電源	100V 50-60Hz
消費電力	750~約300W (手元スイッチが「切」時、約0.8W)
吸込仕事率	200~約60W
運転音	55~約45dB
集じん容積	0.5L
質 量	4.5kg (吸込口・樹脂製ズームパイプ・) サイクロン本体含む
本体寸法(mm)	幅250×奥行261×高さ205
コードの長さ	5 m

吸込仕事率とは、JIS規格に定められている吸込力の目安で、最大(~最小値)を表示しています。

使用時の吸塵力は吸込仕事率以外に吸込具の種類や床材の 違いなどによって異なります。

お掃除の際は、ふさわしいポジションをお選びください。



修理を依頼されるときは「持込修理」

- 【 「故障かな?」(\(\(\bar{22,23 \(\sigma\-\)\)}\))を調べてください。
- **2** それでも異常があるときは使用をやめて、 必ず差込プラグを抜いてください。
- 3 お買いあげの販売店にご連絡ください。

保証書

● 保証期間…お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

● 修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

● 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で 修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は掃除機の補修用性能部品を製造打切後、6年 保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

● 修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ

お客様へ … お買いあげ日・販売店名を記入されると 便利です。

	カ黒いまばロ			863	 売店名		
	お買いあげ日			見入り	心白石		
	年	月	日	電話()	_	
igcup							



お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについての「ご相談」ならびに「ご依頼」は、 お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記窓口にご相談ください。

●製品の故障や部品のご購入に関するご相談は…… シャープ修理相談センター へ

製品のお取扱い方法、その他ご不明な点は………シャープお客様相談センター

シャープ修理相談センター

●修理相談センター (沖縄・奄美地区を除く)

■ 受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)



0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせいたします。 (注)携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

東日本地区 西日本地区 ● 携帯電話 / PHSでのご利用は...... (一般電話) 043-299-3863 06-6792-5511 043-299-3865 ● FAX**を送信される場合は......** (FAX) 06-6792-3221

- ●沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎「持込修理」および「部品購入」のご相談 は、上記「修理相談センター」のほか、 下記地区別窓口にても承っております。
 - ■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く) [ただし、沖縄・奄美地区]は…*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地区	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	〒063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたま サービスセンター	048-666-7987	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東 京 テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横 浜 テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海 地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	〒424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 / 孝 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	〒454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大 阪 テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	神 戸 サービスセンター	078-453-4651	〒658-0082	神戸市東灘区魚崎北町1-6-18
中国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	〒731-0113	広島市安佐南区西原2-13-4
四国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄・奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

シャープお客様相談センター

■受付時間 *月曜~土曜:午前9時~午後6時 *日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-297-4649	FAX 043-299-8280	〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2
西日本相談室	TEL 06-6621-4649	FAX 06-6792-5993	〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

大**淳かな?** 次のような場合は、故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください		
使用中にランプ点滅とアラーム音でお知らせ後、約15秒で本体の運転が停止する。 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりした場合、クリーニングサイン(ランプ点滅とアラーム音 15ページン) でお知らせし、運転が止まります。次の処置をしてください。				
● ランプ点滅と アラーム音が	● ごみがダストカップにいっぱいになっていませんか。	● ごみを捨ててください。(\frac{14 <-シン})		
お知らせし	● 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりしていませんか。	● 内筒とクリーニングリングやフィルター のお手入れをしてください。(∑16.17ページ>)		
止まる	● ティッシュなどの大きいごみが内筒に巻き付い ていませんか。	● ごみを取り除いてください。		
	● サイクロン本体にごみが詰まったまま長く使用 していませんか。	● お手入れをしてください。(\(\frac{\frac{16 <-シ}}{}\)		
	● ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみ が詰まったまま長く使用していませんか。	● ごみを取り除いてください。		

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● 手元スイッチ を入れても モーターが 動かない	● 差込プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	● 差込プラグをコンセントにしっかり差し 込んでください。
	ホースがホース差込口にしっかり差し込まれていますか。	● ホースをホース差込口にしっかり差し込 んでください。
	● 手元スイッチの「パワーブラシ」ボタンだけ押し ていませんか。	●「強/弱」「優しさモード」のいずれかを押 してください。
	◆ クリーニングサインのランプが点滅していませんか。◆ 内筒のメッシュやフィルターが目詰まりしていませんか。	● 内筒とクリーニングリングやフィルター のお手入れをしてください。 (\(\frac{\frac{16.17 <-\frac{1}{2}}{2}\)
	ホース・樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。	● ごみを取り除いてください。
● 吸込力が弱い	● ダストカップがごみでいっぱいになっていませんか。	● お手入れをしてください。(\(16.17 <->>\)\
	● 内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。● サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。● フィルターが目詰まりしていませんか。	
	● フィルターボックスが確実に取り付けられ、ふ たが閉まっていますか。	● 確認してください。(<u>₹17 ベージ</u>)
	● 樹脂製ズームパイプ・吸込口などに、ごみが詰まっていませんか。	● ごみを取り除いてください。
	◆ クリーニングリングが取り付けられてなく、ご みが詰まっていませんか。	● クリーニングリ <u>ングを</u> しっかり取り付け てください。(<u>\16 ページ</u> >)
● コードが巻き 取れない	● 片よって巻き取られたり、よじれていませんか。	少し(1~2m)引き出して、再度巻き取ってください。
● 差込プラグ およびコード が異常に熱い	● 差し込みがゆるくぐらついていませんか。	● コンセントの修理を販売店でご相談くだ さい。
	● 延長コードを使用していませんか。 (差込プラグおよびコードは通常40 程度の) 温度になりますが、異常ではありません。	● 延長コードをやめコンセントに直接差し 込んでください。
● 吸込口の動き が悪い	● 自在車輪に毛髪などが巻き付いていませんか。	● 毛髪などを取り除いてください。
● ダストカップ がサイクロン 本体に取り付 かない	● サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。	サイクロン本体のごみを取り除いてください。(∑16,23 ベージン)
	● ダストカップ取付板が上に上がっていませんか。	● ダストカップ取付板をいちばん下まで下 げてください。(∑15 ベージ>)

こんなとき	次の点をお調べください	次の処置をしてください
● ダストカップの取 りはずしが重い	● クリーニング(黄色)や内筒のメッシュのお手入 れをせずに長く使用していませんか。	● 内筒とクリーニングリングのお手入れを してください。(∑16 ベージ>)
● 運転音が大きい	ダストカップがごみでいっぱいになっていませんか。内筒のメッシュが目詰まりしていませんか。サイクロン本体にごみが詰まっていませんか。フィルターが目詰まりしていませんか。	● お手入れをしてください。(\(\overline{\frac{16.17 <-\frac{1}{2}}{2}}\)
● 回転ブラシが 回転しない ● 回転ブラシが 止まる	「パワーブラシ」ボタンが「切」になっていませんか。	●「パワーブラシ」ボタンを押してください。
	●毛髪や糸くずなどがからんでいませんか。	● 切スイッチを押して、差込プラグを抜い
	●玄関マットなどをかみ込んでいませんか。	てから回転ブラシに巻き付いたものを取り除いてください。(∑18 ベージ)
	吸込口保護のために自動停止装置が付いています。約5分後に自動停止機能が解除され、 ふたたび使用できます。	
● プラズマクラス ターイオンラン プが点滅しない	● プラズマクラスターイオンの発生を停止していませんか。	● 切 スイッチを2秒以上押してピッピッと 音が鳴ったことを確認した後、運転して ください。(∑9 ベージ))

以上の処置をしても異常のある場合は、「保証とアフターサービス」(20ページ)をご覧ください。

こんなとき	故障ではありません
● 製品から音がする(チッチッチッ)	● プラズマクラスターイオン発生時に出る音です。 気になるときは、プラズマクラスターイオンの発生を止めてください。 (∑9 ベージ))
● 排気口からオゾンのにおいがする	● プラズマクラスターイオンユニットで発生するオゾンのにおいがする ことがあります。 オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題ありません。 またすぐに分解するため、部屋に充満することはありません。


ダストカップのサイクロン本体への取り付け操作が重い、またはロックがかからない場合は、 次の処置をおこなってください。

内筒・クリーニングリング(黄色)が確実に取り付けられていないとサイクロン本体内に細かいごみが溜まり、ダストカップの取り付けが不具合になる場合があります。 次の手順でごみを取り除いてください。

- ダストカップのごみを捨ててください。(14ページ))
- **2** 内筒とクリーニングリングが確実に取り付けられている か確認してください。
- ダストカップをサイクロン本体に取り付けて右図の矢印 方向に引き上げます。 (図のようにダストカップは解除に合わせます。)
- 4 差込プラグをコンセントに差し込み、「強」で運転します。
- 5 「強」の運転状態でダストカップをしっかり持ち、ゆっくりと約3~4cm上下に5~6回動かしてください。この動作によって、サイクロン本体内部のごみが取り除かれ、カップ内にごみが溜まります。



- ◆ 上下に動かすときは、指を挟まれないように ご注意ください。
- 6 電源を「切」にして運転を止めます。

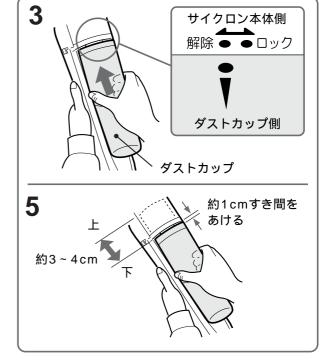



長年ご使用の掃除機の点検を!

このような症状はありませんか?

- ●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- ●コードを折り曲げると、通電したりしなかったりする。

PRINTED WITH

SOYINK

- 運転中に異常な音がする。
- 本体ケースが変形したり、異常に熱い。
- こげくさいにおいがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、 使用を中止し差込プラグ をコンセントから抜き、 必ず販売店に点検をご依 頼ください。

なお、点検・修理に要する 費用は、販売店にご相談 ください。

● 製品についてのお問い合わせは... 東日本相談室 TEL 043-297-4649 FAX 043-299-8280 シャープお客様相談センター 西日本相談室 TEL 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

● 修理のご相談は…

21ページ記載の「お客様ご相談窓口のご案内」をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

₩+-7%株式会社



